



ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДЗЕМНОМУ МОНТАЖУ ПЛАСТИКОВЫХ ЕМКОСТЕЙ

Необходимо обеспечить ровное бетонное или песчаное основание

Размер котлована должен обеспечивать расстояние до стенок бака не менее 30 см

Стенки котлована должны исключать контакт грунта с емкостью, возможно частичное уплотнение стенок песком

Максимальная глубина установки – не более 80 см (от крышки емкости до нулевой отметки земли)

Минимальная глубина установки определяется проектом

При наличии грунтовых вод емкость следует вставить в бетонный изоляционный колодец

Перед монтажом необходимо подготовить все соединения и системы

В процессе монтажа крышка емкости должна быть плотно закручена на горловине


Бак следует оснастить вентиляционной трубой, соответствующей производительности насоса

Первичное испытание емкости следует производить с малым объемом воды

Запрещается подвергать емкость дополнительным нагрузкам и давлению грунта

Запрещается установка баков на расстоянии менее 5 метров от проездных дорог

Запрещается установка баков на расстоянии менее 3 метров

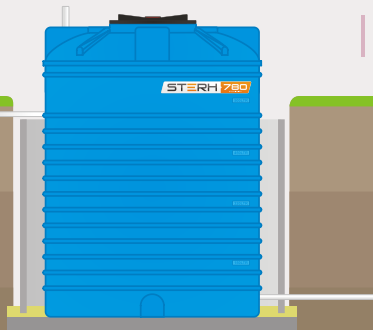

Емкости для заглубления:

STERH GOR 500
 STERH GOR 1000
 STERH GOR 2000
 STERH GOR 5000

STERH VERT ROUND 500
 STERH VERT ROUND 780
 STERH VERT ROUND 1000
 STERH VERT ROUND 2000
 STERH VERT ROUND 3000
 STERH VERT ROUND 4500